


Умный замок

Руководство пользователя

T7B

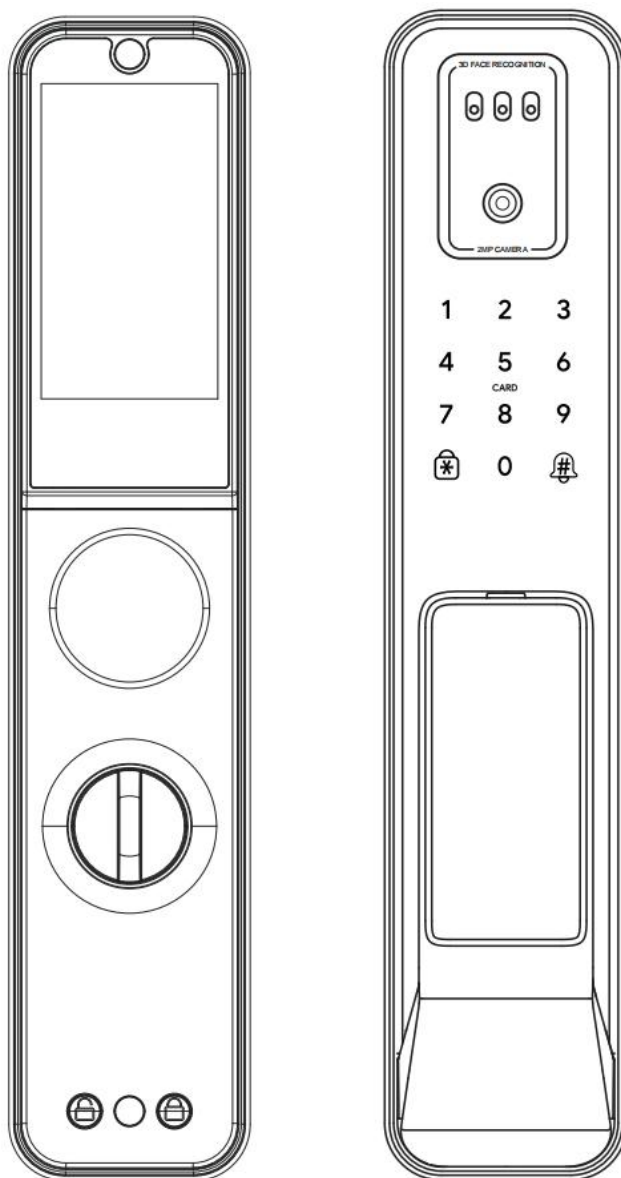

ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

1. Проверьте установленный замок при открытой двери.
2. Не устанавливайте батарею до установки замка !
3. Следуйте инструкции в последовательном порядке.
4. Используйте литиевую батарею.
5. Замените батарею при сигнале о низкой мощности.
6. Внимательно прочтите руководство и сохраните его.

1. Обзор продукта

Камера распознавания лица

Возможность обнаружения в диапазоне 0,3–1,2 метра, 3D-распознавание лиц в реальном времени и широкоугольное распознавание лиц

Камера 1млн пикселей

Проверьте обстановку за дверью, позвонив в дверной звонок, и проверьте связь Intercom после включения камеры.

Клавиатура

Используется для ввода инструкций по эксплуатации замка, таких как ввод пароля и настройка системы.

Зона обнаружения карты

Проведите RFID-картой по этой области.

Звездочка


Отмена, возврат, выход и удалить

Решётка/Звонок

- (1) Подтвердить и Конец
- (2) Запрос на удалённое открытие двери

Отверстие для ключа

Используется для открытия ключом в экстренной ситуации.

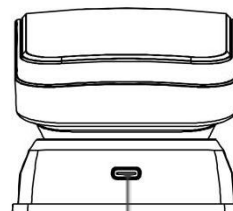



Типе С порт

Для подключения внешнего источника питания при разряженной батарее.

Сенсор отпечатка пальца

Для распознавания пальца и открытия замка снаружи.

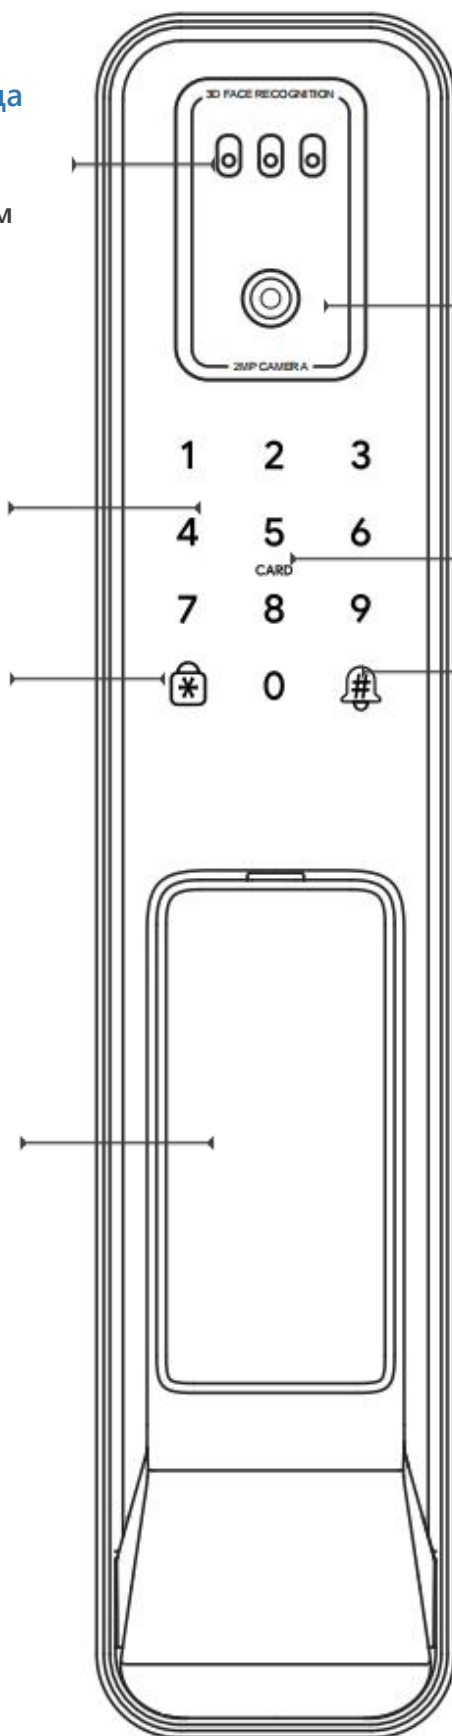

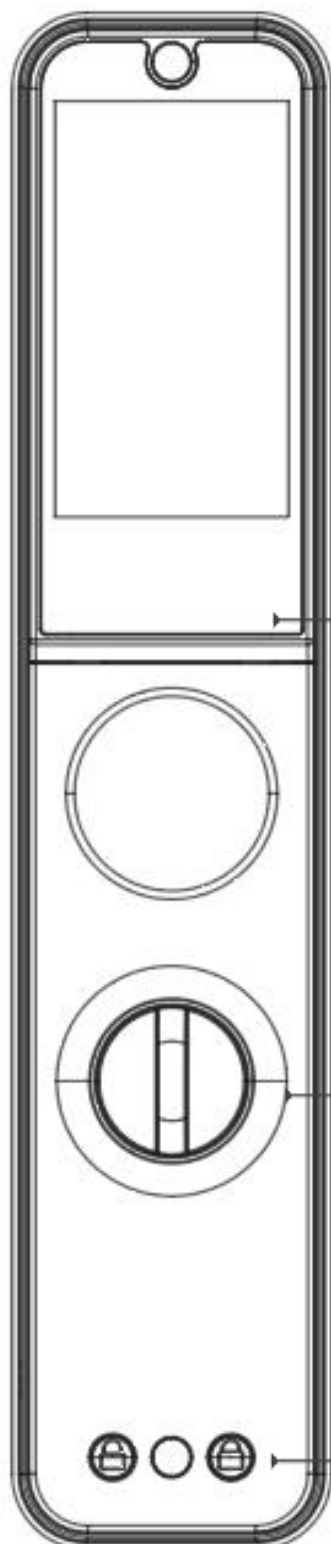

Кнопка сброса

Нажмите и держите "reset" 5сек ,затем отпустите кнопку, готово

Выполняется сброс замка до заводских настроек.

Батарейный отсек

Установите 4200mAh литиевую батарею.

Ручное открытие

Левое открывание

Вручную нажмите и поверните против часовой стрелки для открытия и по часовой для закрытия.

Правое открывание

Вручную нажмите и поверните против часовой стрелки для закрытия и по часовой для открытия.


Открыть/Закрыть

Короткое нажатие для открытия,длинное нажатие для закрытия.


2.Упаковка




Наружная панель * 1



Внутренняя панель * 1




Уплотнитель * 2




Цилиндр

Smart Lock

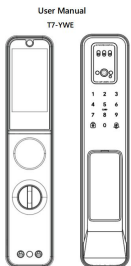

Руководство * 1

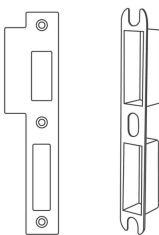

Ответка и вкладыш * 2



Ключ * 2



M5*50mm Втулка *2




Винт А* 1



Карта *3




Винт В*4




Шуруп С* 4




70mm Винт D* 1



90mm Винт Е* 1




Винт F* 1

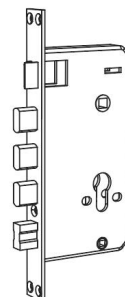

Корпус замка

3. Введение

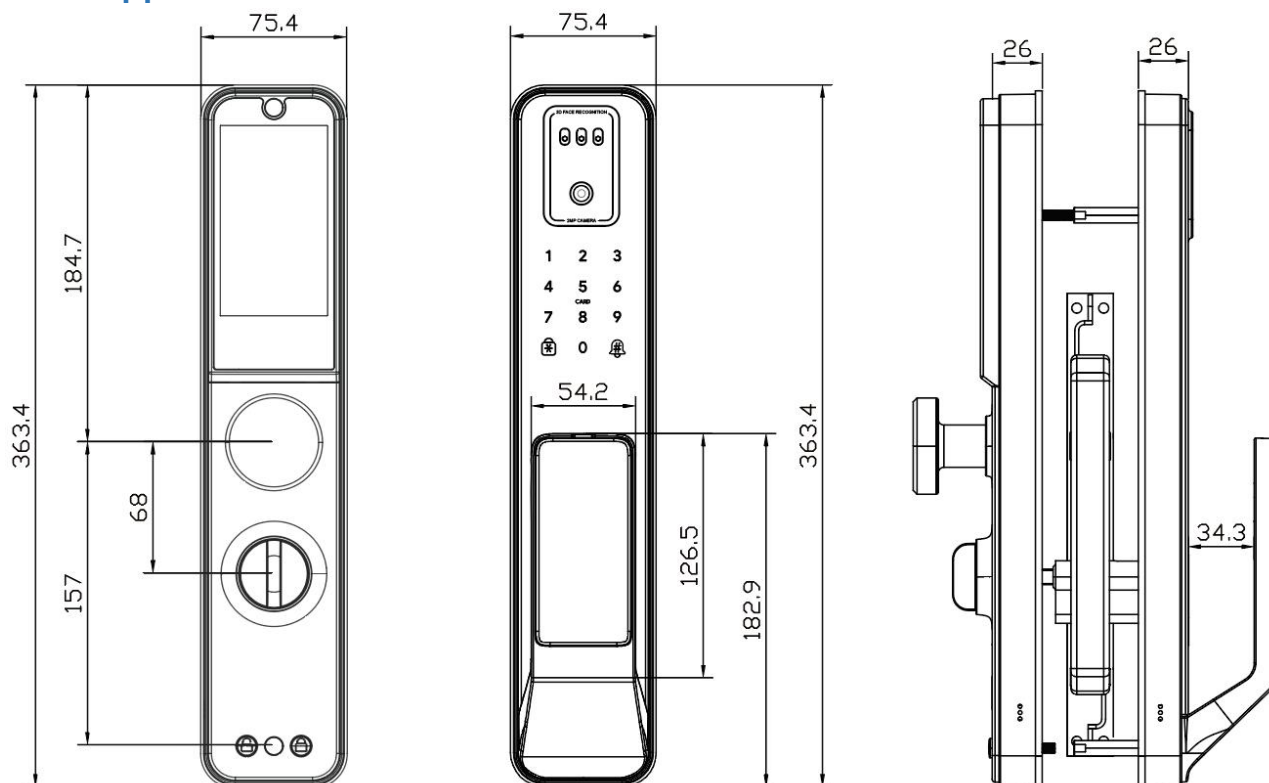


3.1. Характеристики

Подходит для моделей	T7B	Тип дверей	Алюминий Деревянные
Материал	Сплав алюминия	Рабочее напряжение	4200mAh литиевая батарея
Вес замка	3.5кг	Толщина полотна	80-100мм
Способы открывания	WiFi Отпечаток(опция) Пароль Карта Ключ Сканер вен Распознавание лица	Емкость данных	Отпечаток+Пароль+Карта+Лицо+Вена≤300 (Отпечаток≤100 Лицо≤50; Вена≤50)
Цвет	Серебро Чёрный	Рабочая температура	-10°C-55°C
Низкий заряд	Менее 7V	Рабочая влажность	0-95%

4. Установка

Шаг 1 Установка механизма



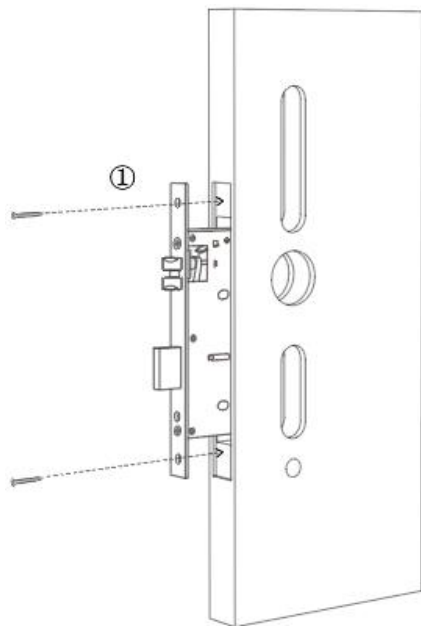


Установите корпус замка в полотно и зафиксируйте с помощью шурупов.


(Рисунок ①)

Шаг 2 Установка наружной панели

1. Установите втулки и винты. (Рисунок ②)
2. Установите водонепроницаемый уплотнитель. (Рисунок ③)
3. Установите цилиндр в корпус замка. (Рисунок ④)
4. Просуньте провода через отверстия в полотне. (Рисунок ⑤)

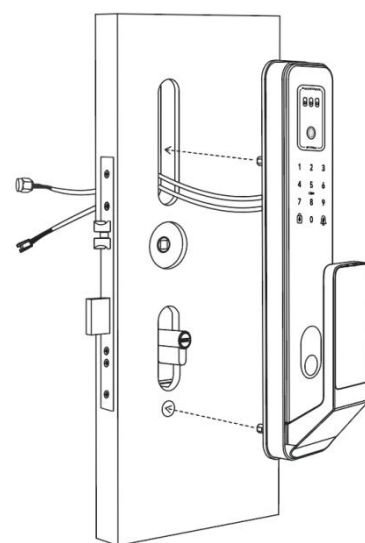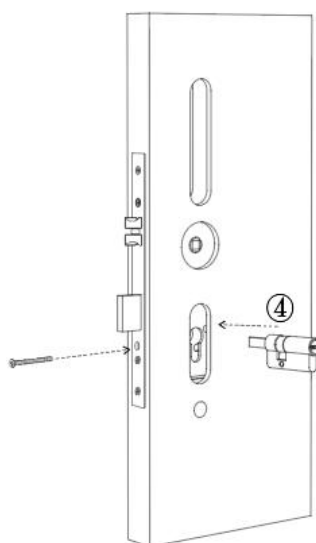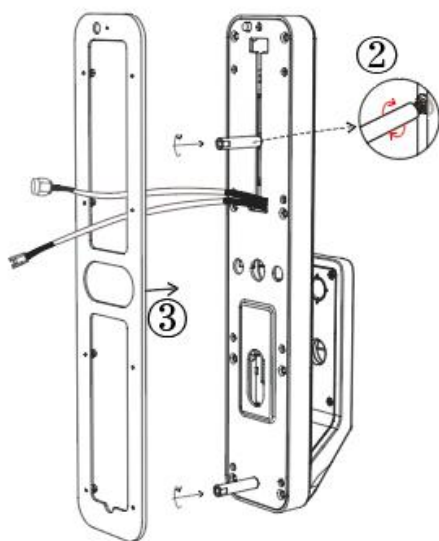

Шаг 3 Установка внутренней панели


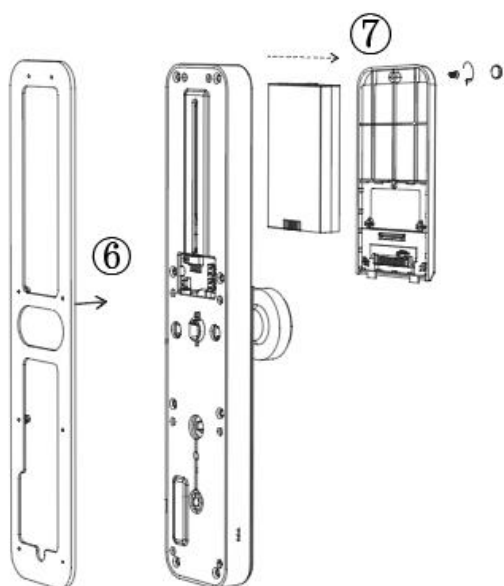


1. Приложите водонепроницаемый уплотнитель к панели. (Рисунок ⑥)

2. Снимите защитный отсек батареи. (Рисунок ⑦)

3. Соедините провода. (Рисунок ⑧)


4. Соедините обе панели с помощью винтов. (Рисунок ⑨)

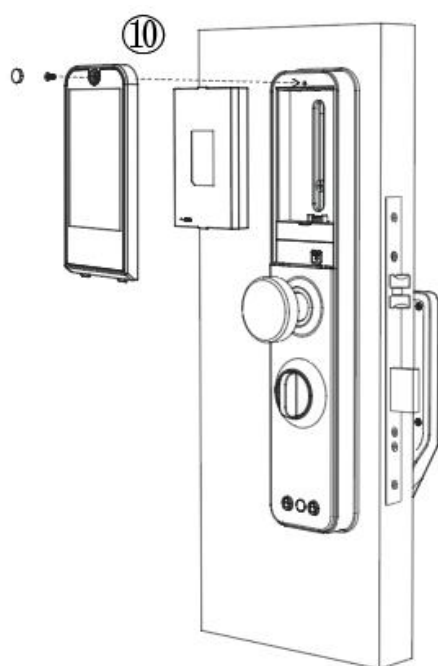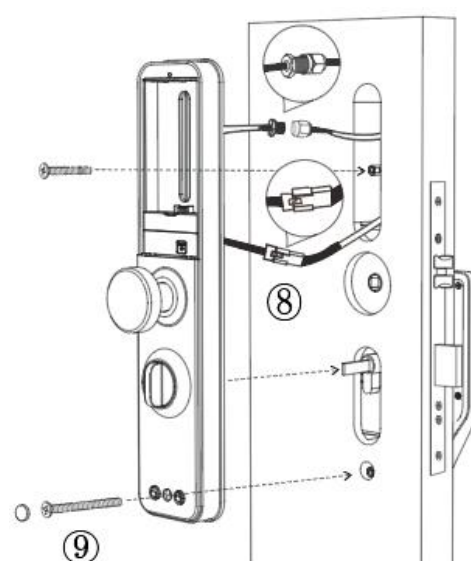

5. Установите батарею и защитный отсек, установка завершена. (Рисунок ⑩)


5.Операции

5.1.Панель

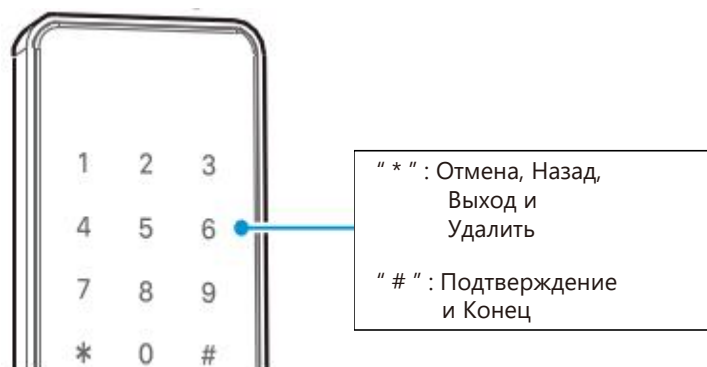


Проходной режим: После проверки разблокировки нажмите и удерживайте "0" в течение 3сек до появления сообщения "дверь находится в режиме прохода"

5.2.1.Настройка

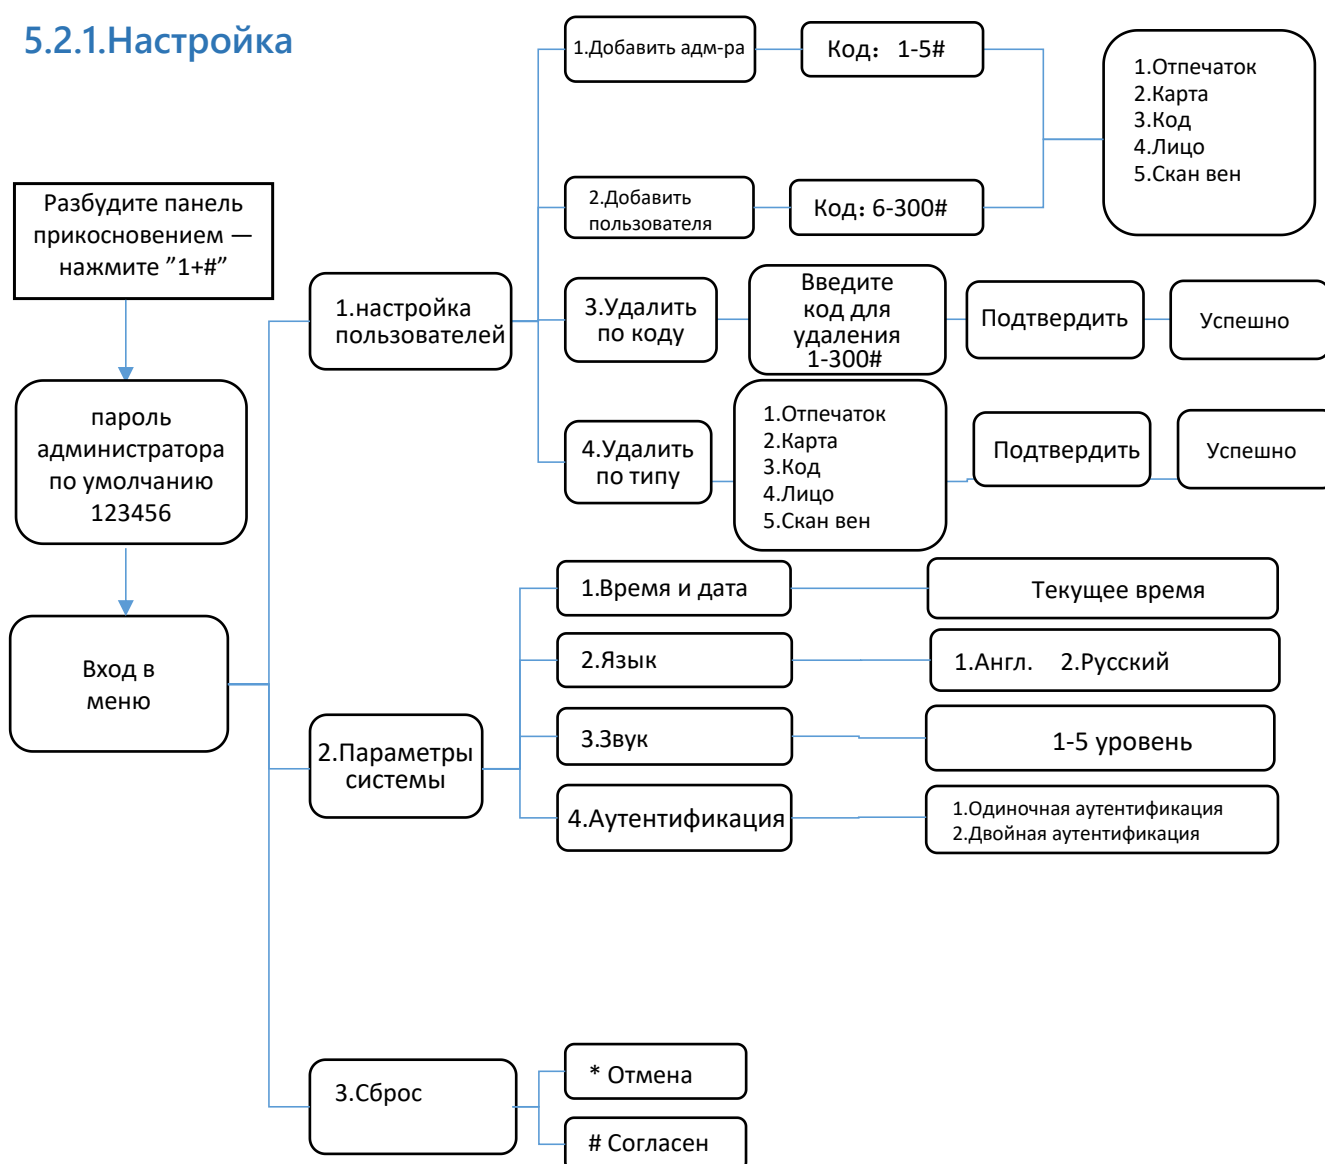

5.2.3.Режим инициализации

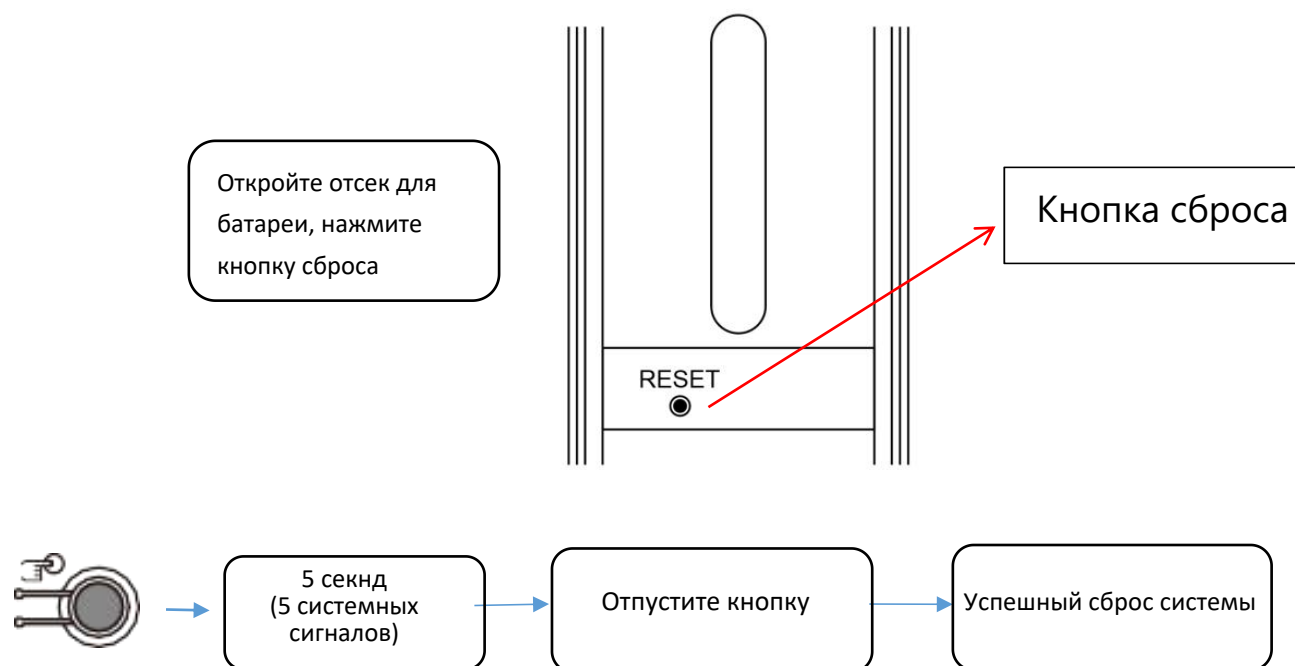

ВАЖНО:

1. Delete by type cannot delete management user information, management user can only be deleted by code.

2.Настройка звука работает только для навигации и системных функций, при срабатывании тревоги сигнал всегда на максимальной громкости.

3.Двойная аутентификация требует двух пользователей. Администратор может открыть замок в этом режиме один.

Двойная аутентификация не будет работать в начальном состоянии (после сброса).

4.Замок можно открыть с помощью кода 123456 # в пробном режиме.

5. Когда напряжение меньше 4.8V, замок каждый раз будет издавать сигнал. В таком режим замок можно открыть 200 раз. После этого, задержка каждого открытия составит 2сек.

5.3.Код установки

1. Для установки проходного режима (замок всегда открыт, аутентификация не нужна). После ввода пароля и активной панели, нажмите "0" на 3сек, режим будет включен.

2. Настройка автозапираания (может быть 5сек, 10сек, 15сек, 20сек).

После открытия нажать на горячей панели "1" на 3сек, включится автозапираание через 5сек.

После открытия нажать на горячей панели "2" на 3сек, включится автозапираание через 10сек.

После открытия нажать на горячей панели "3" на 3сек, включится автозапираание через 15сек.

После открытия нажать на горячей панели "4" на 3сек, включится автозапираание через 20сек.

Для выключения проходного режима включите автозапираание как указано выше.

6. Приложение

6.1. Скачать

Вы можете найти [Smart life] в
эпсторах или отсканировать QR код
для скачивания



6.2. Регистрация


1. Нажмите "Sign Up" и прочитайте Политику соглашения.
Нажмите "Agree" для перехода к регистрации.

2. Вы можете использовать email или номер телефона
как аккаунт. Страна/регион в приложении будут
аналогичны телефону. Вы так же можете изменить их
вручную. (После регистрации изменения
невозможны). Введите номер телефона/email и
нажмите "Get Verification Code".

3. Введите проверочный код и перейдете на страницу
паролей. Установите свой пароль и нажмите "Done".

6.3. Вход в аккаунт

- ① Если аккаунт у Вас уже есть, выберите "Register with Existing Account" и выполните вход.
- ② Система автоматически определит Вашу текущую страну/регион. Или Вы можете установить их самостоятельно.

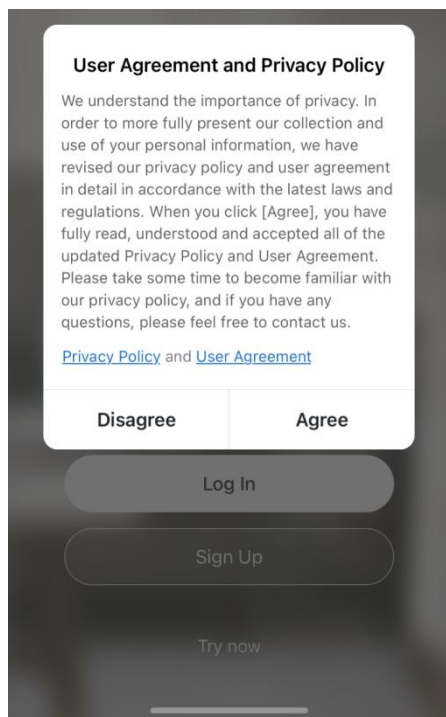


6.4. Настройка и операции

6.4.1. Добавление замка


1. Нажмите "добавить" на главной странице или + в правом верхнем углу. Можно добавить устройство вручную из списка либо через автоматический поиск.

Внимание : Администратор должен быть уже назначен!!!

- ①: После нажатия "2" + "#" и проверки администратора, включится настройка сети, панель будет мигать.
- ② Приложение соединяется с замком. Выберите замок, введите пароль WIFI сети. (Работает только в сетях 2.4G)
- ③ При добавлении сигнал "successful"
- ④ При ошибке: цифра 5 на панели не горит, звуковое сообщение "failed"

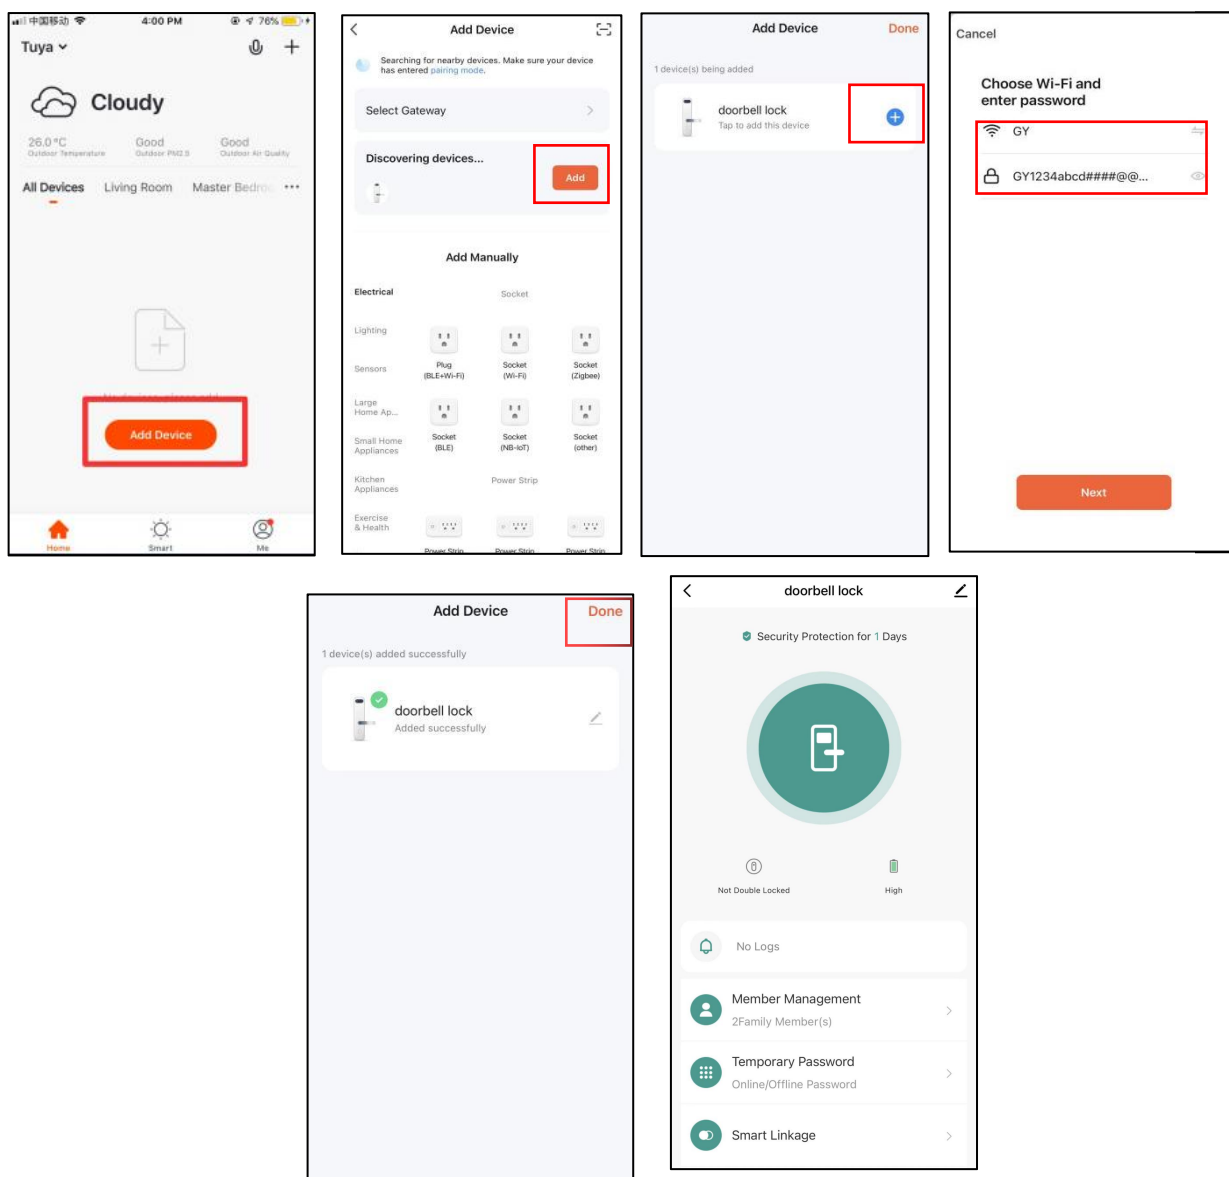


6.4.2. Удаленное открытие

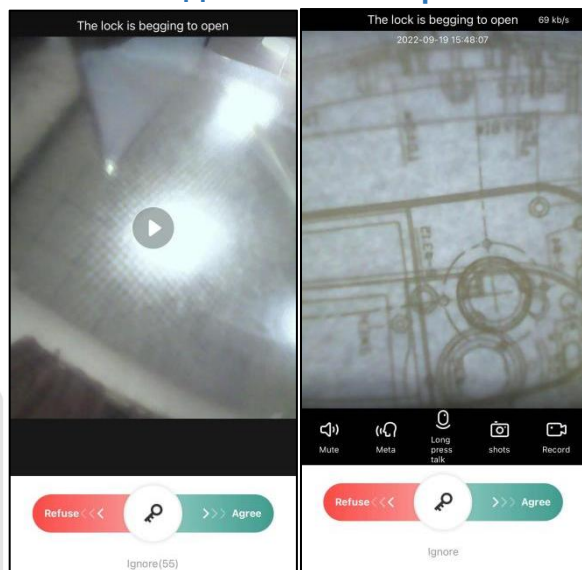

1. Откройте приложение и выберите замок.
2. На панели замка нажмите "#". Запрос на удаленное открытие
3. Приложение получит запрос, проведите направо для согласия.
4. Приложение запустит видеосвязь, если Вам надо её включить, нажмите кнопку "play", либо можете открыть без запуска видео.
5. Возможность осуществления видеодомофонной связи в режиме реального времени, также режимы Без звука, Фото, Запись можно использовать в процессе.
6. 300 видео в месяц
7. Видео длительностью более минуты автоматически прекращается.


6.4.3. Функция онлайн пароля

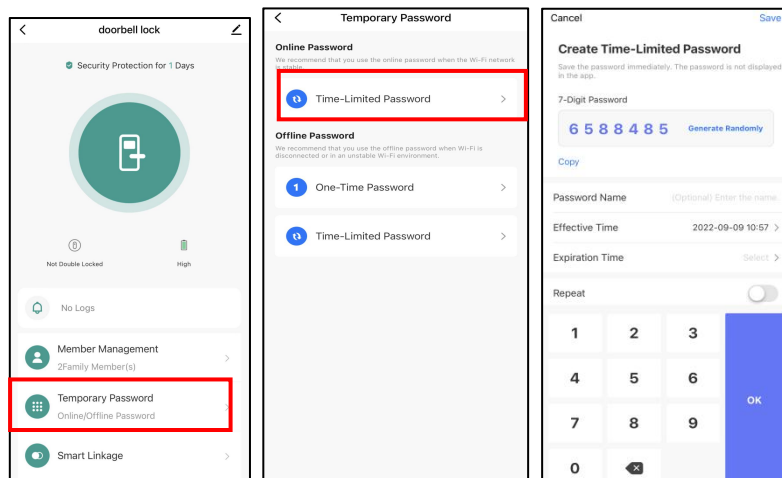

Для посетителей Вы можете создать временный пароль с ограниченным периодом действия.

Записи посещения можно просмотреть в журнале приложения.

6.4.4. Функция офлайн пароля

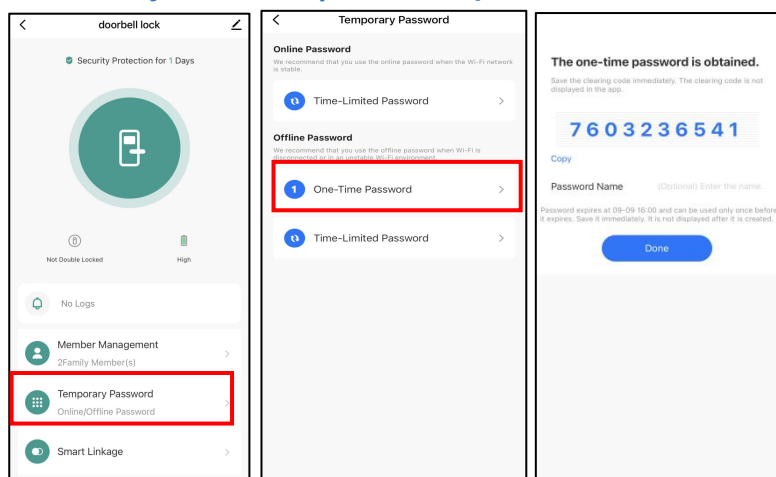


Тут можно создать одноразовый пароль либо с ограниченным периодом действия.

Одноразовый пароль действует только 6 часов.


Пароль с ограниченным периодом действия должен быть введен в течение 24 часов после его создания.

6.4.5.Тревога

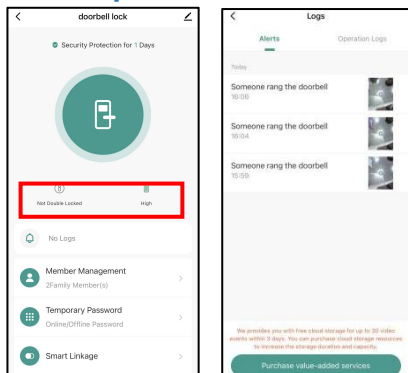

1. Сообщает автоматически о срабатывании. Типы сообщений: дверной звонок, попытка взлома, низкий заряд батареи, ошибка авторизации.
2. Вы можете просмотреть короткое видео после нажатия на звонок.


6.4.6.Журнал

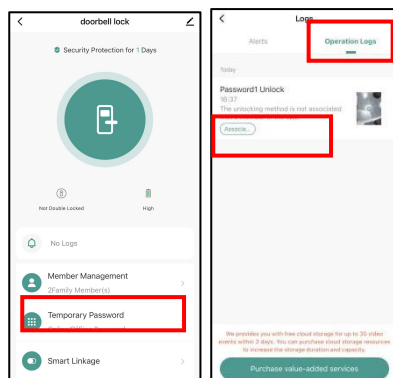

Все записи об открытии двери сохраняются в журнал в приложении.

1. Нажав на добавленного пользователя, Вы можете корректировать информацию о нем.
2. Замок и приложение обмениваются информацией через облачный сервис. Выберите информацию об открытии замка, которая была синхронизирована с облаком, и привяжите ее к имени пользователя. Когда вы позже откроете замок таким образом, запись открытия замка в приложении покажет открытие замка этим пользователем. Но если информация о пользователе удалена в приложении, пользователь все равно сможет открыть дверь, и ее необходимо удалить в замке, чтобы она вступила в силу.

6.5. Параметры

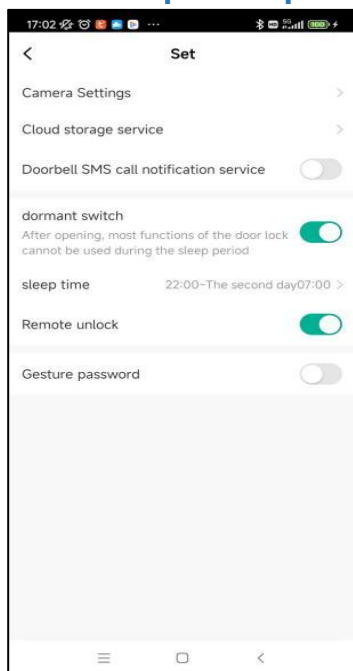

а) Спящий режим

В спящем режиме, удаленное открытие и видеонаблюдение не активны, но если дотронуться до панели, спящий режим на короткое время выключится. Когда панель погаснет, замок снова вернется в спящий режим. Включайте и выключайте режим, когда это требуется.


б) Удаленное открытие

Выключите этот режим, удаленное открытие будет неактивно.

с) Пароль жестами

Включите пароль жестами, каждый раз при входе в интерфейс управления замком в приложении, Вам потребуется ввести пароль жестами для безопасности использования приложения.

6.6 Операции экрана

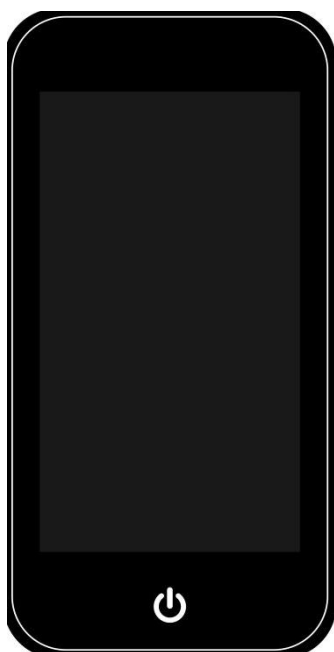

6.6.1 Кнопка

включения



Нажмите для включения экрана, нажмите и подержите 3сек для выключения.

7.FAQ

1) Как посмотреть записи операций?	Во вкладке Records главного интерфейса.
2) Почему не могу открыть после устновки проходного режима?	Вам необходимо активировать открытие любым методом, после этого проходной режим будет активен.
3) Какая цель автозапирания?	Вы можете установить время автозапирания
4) После установки панель не реагирует на прикосновения	а) В этом случае сначала проверьте, что положительные и отрицательные электроды батареи установлены в правильном положении, а также имеет ли батарея достаточный заряд. б) Снимите заднюю панель и проверьте подключение. с) Для устранения вышеописанной ситуации необходимо снять замок, проверить, не пережаты ли провода корпуса замка, и переподключить провода.
5) Не могу внести отпечаток пальца	Проверьте пальцы на наличие грязи или износа, проверьте сенсор отпечатка пальца на замке на наличие грязи и масляных пятен и т. д. Проверьте, правильно ли работает отпечаток пальца (нажмите, чтобы увидеть, есть ли какие-либо отклики).
6) По какой причине умный замок потребляет много энергии?	Большое потребление энергии в режиме ожидания Короткое замыкание.
7) Нет реакции на нажатие ручки снаружи двери, а изнутри дверь нормально разблокируется, но проверка проходит нормально, и мотор работает нормально.	Возможно, неправильно выбрано направление треугольника на втулке шпинделя, проверьте, пожалуйста, правильность.
8) Через сколько попыток блокируется замок? Как долго он будет заблокирован?	Введите неправильный пароль более 5 раз подряд и клавиатура блокируется на 90 секунд.

Гарантия

Дата приобретения _____

Имя продукта _____

Модель _____

Важно:

- 1) Пожалуйста, сохраните данный документ для обращения в случае наступления гарантийного случая
- 2) Срок гарантии – 1 год с момента приобретения
- 3) Гарантия не распространяется на механические повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией, а также на покрытие. Для очистки поверхности замка не используйте абразивные средства, а также средства бытовой химии, которые могут содержать агрессивные щелочь и кислоту. Для чистки поверхности используйте только влажную мягкую салфетку или ткань.