

Руководство по настройке электронного замка ARNILUX MASL030

Межосевое расстояние 85мм

Замок 6085

Питание: Литиевая батарея 4200

Материал: сталь/алюминий

Толщина двери 60-110мм

Дверной звонок

Датчик движения

Язык: мультязычный

Интерком видеосвязь

Скан ладони (Palm vein)

Скан лица (Face ID)

Отпечаток пальца

Код

Карта

Механический ключ

WIFI (TuYa/Smart Life)

Удаленное открытие

Временный пароль

Динамический пароль

Сигнал о взломе


Журнал посещений




Упаковка




Наружная панель * 1



Внутренняя панель * 1



Уплотнитель * 1




Цилиндр

Smart Lock

User Manual

T7-YWE

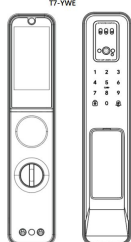

Руководство * 1



Ключ * 2



M5*45mm Втулка *2




Винт M4*10mm*3




Пружина 8*30mm*1



Винт 50mm*2



Винт 70mm*2



Винт 100mm*2



Карта *2




Квадрат 8*8*100mm*1



Кабель Type-C*1


Введение

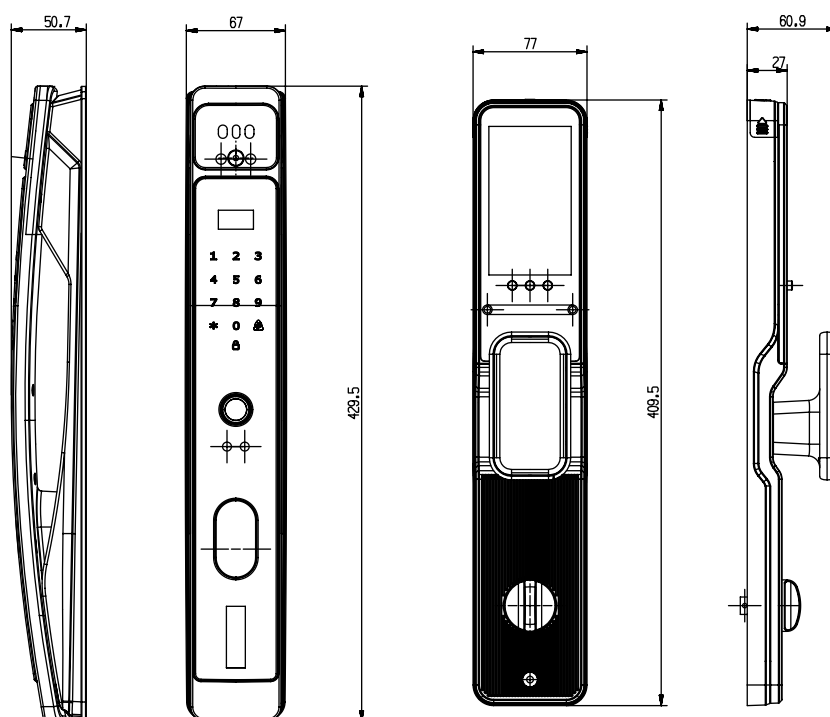

Характеристики

Подходит для моделей	MASL030	Тип дверей	Металл Дерево
Материал	Сталь/сплав алюминия	Рабочее напряжение	4200mAh литиевая батарея
Вес замка	3.5кг	Толщина полотна	60-110мм
Способы открывания	WiFi (TUYA) Отпечаток пальца Пароль Карта Ключ Сканер вен Распознавание лица	Емкость данных	Отпечаток+Пароль+Карта+Лицо+Вена≤300 (Отпечаток≤100 Лицо≤50; Вена≤50)
Цвет	Чёрный	Рабочая температура	-10°C-55°C
Низкий заряд	Менее 7V	Рабочая влажность	0-95% IP65

Шаг 1 Установка механизма

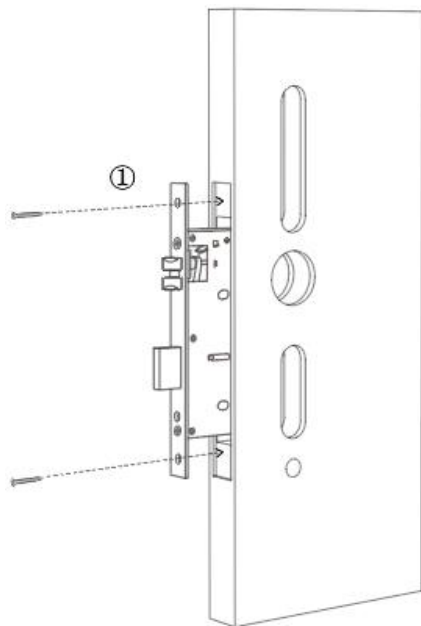

Установите корпус замка в полотно и зафиксируйте с помощью шурупов.

(Рисунок ①)




Шаг 2 Установка наружной панели

1. Установите втулки и винты. (Рисунок ②)


2. Установите водонепроницаемый уплотнитель. (Рисунок ③)

3. Установите цилиндр в корпус замка. (Рисунок ④)

4. Просуньте провода через отверстия в полотне. (Рисунок ⑤)

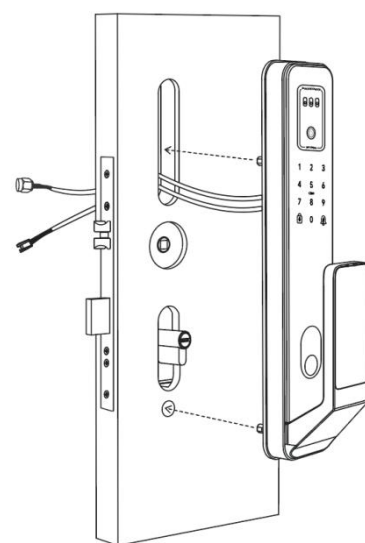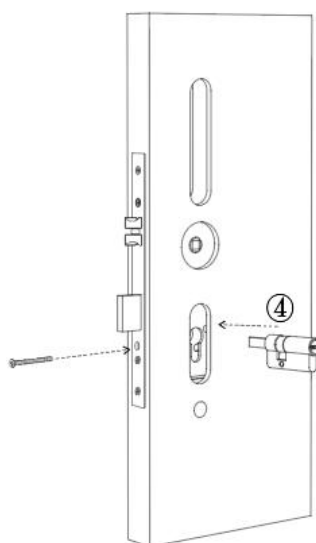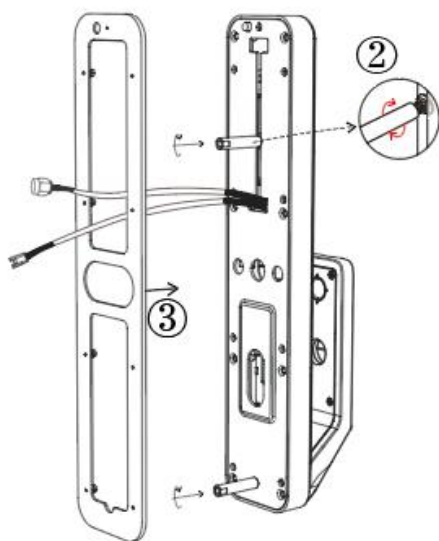

Шаг 3 Установка внутренней панели


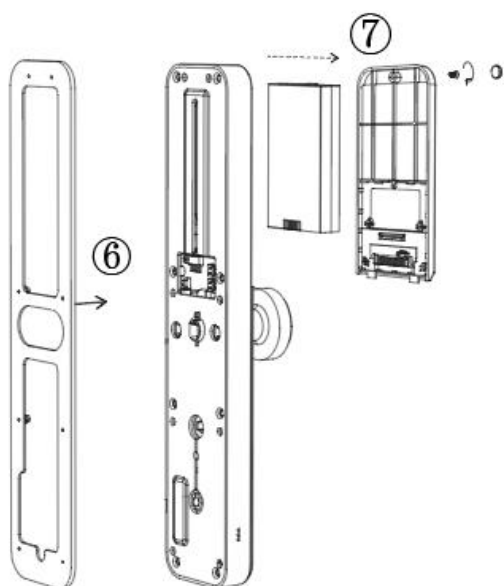


1. Приложите водонепроницаемый уплотнитель к панели. (Рисунок 6)

2. Снимите защитный отсек батареи. (Рисунок 7)

3. Соедините провода. (Рисунок 8)

4. Соедините обе панели с помощью винтов. (Рисунок 9)

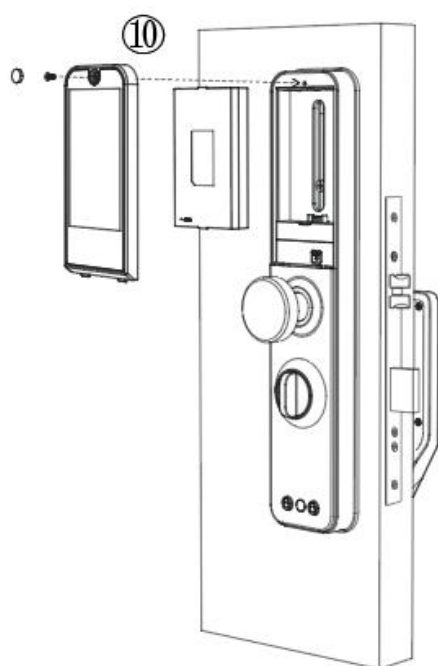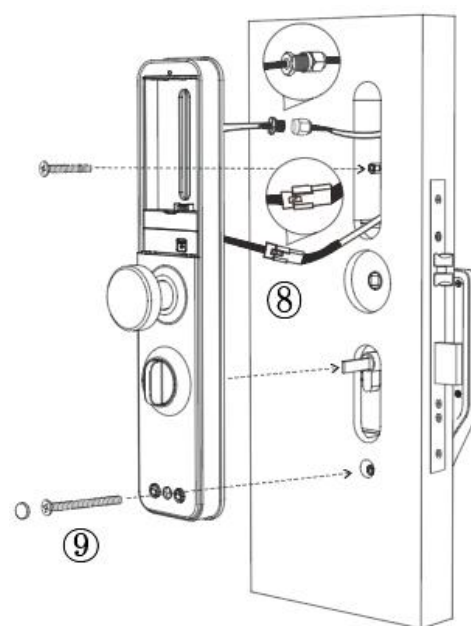

5. Установите батарею и защитный отсек, установка завершена. (Рисунок 10)

1. Создать пользователя

1. отпечаток пароль карта

2. лицо

3. ладонь

4. защита от взлома

2. Удалить пользователя

3. Настройки WI FI

1. настроить вай фай

2. удалить вайфай

4. Системные настройки

1. настройка времени

2. настройка громкости

1. громче

2. тише

3 режим верификации

1. одиночная верификация

2. двойная верификация

4. свободный проход

1. выкл

2. вкл

5. настройка сигнализации

1. вкл

2. выкл

6. настройка датчика движения

1. вкл

2. выкл

5. Журнал записей

6. Сброс настроек

1.Руководство по настройке

Вход в меню настроек

Коснитесь экрана и нажмите {*}+{#} для входа ;

1.1 Добавить пользователя

Коснитесь экрана, нажмите {*}+{#} для входа, далее нажмите {1} Создать пользователя

Выберите тип: 0-05 администраторы, 06-99 пользователи

После выбора типа, выберите способ открытия : {1 }Отпечаток, пароль, карта,

{2} Добавить лицо, {3} Добавить ладонь

Способы открытия двери отличаются, метод ввода тоже, пожалуйста, следуйте голосовым подсказкам

Методы ввода :

Лицо : Голосовая команда “Встаньте перед камерой”, расстояние распознавания до лица параллельно камере 30 ~ 80CM, голосовое оповещение о добавлении

Отпечаток : При нажатии пальцем на сенсор звучит голосовая команда "Повторите код", используйте тот же палец 5 раз для завершения

Пароль : 6~8 знаков и нажать #

Карта : Коснитесь картой специальной панели на цифровой клавиатуре, система автоматически прочитает и сохранит запись о карте

Скан ладони : Голосовая команда "Расположите ладонь перед камерой", расстояние для записи от камеры до ладони 15 ~ 25CM, по окончании голосовое подтверждение

Важно: Администраторы: 01-05, всего 5 человек; обычные пользователи: 06-99, всего 99 человек.

1.2 Удалить пользователя

1.2.1 Удаление по номеру

Зайдите в меню и нажмите {2}Удалить пользователя

Введите номер пользователя для удаления, например 07

Для существующего в системе пользователя голосовое подтверждение : “Операция прошла успешно” ; если такого пользователя нет, звучит сообщение : “Ошибка операции”

1.3 Сетевые настройки

Зайдите в меню и нажмите {3}Настройки сети

Нажмите {1}Настроить WI FI

Нажмите {2}Удалить WI FI

1.4 Системные настройки

Зайдите в меню и нажмите {4}Системные настройки

Нажмите {1} для настройки времени

Нажмите {2} для настройки громкости

Нажмите {3} для выбора режима верификации (1-доступ с проверкой одного пользователя, 2-доступ только с проверкой двух пользователей)

Нажмите {4} для вкл/выкл режима свободного прохода (при вкл замок не закрывается автоматически после разблокировки)

Нажмите {5} для вкл/выкл кнопки сигнализации (находится между наружной панелью и дверным полотном, срабатывает при попытке снять панель)

Нажмите {6} для вкл/выкл датчика движения (срабатывает на проходящих мимо людей, в узких коридорах рекомендуется выключать из-за частых ложных

1.5 Журнал записей

Зайдите в меню и нажмите {5}Журнал записей

Можно посмотреть время открытия и номер пользователя

1.6 Сброс настроек

Зайдите в меню и нажмите {6}Сброс настроек

* отмена действия, #подтверждения сброса до заводских настроек

2. Технические настройки

Для входа в инженерное меню нажмите 1#, введите код администратора.

1. Настройка направления открытия двери (1-влево, 2-вправо)
2. Настройка типа врезного замка (1-механический, 2-автоматический)
3. Вкл/выкл автоматической блокировки замка (1-вкл, 2-выкл)
4. Настройка времени автоматической блокировки (от 3 до 30сек)
5. Настройка скорости вращения привода (100-1300)
6. Настройка усиления привода (1-низкий, 2-средний, 3-высокий)
7. Настройка датчика движения (1-близко, 2-средне, 3-далеко)

3. Смена языка


В замке используется мультязыковой модуль. Для выбора коснитесь панели, далее введите:

1111#	Китайский
1112#	English
1113#	Индонезийский
1114#	Русский
1115#	Вьетнамский
1116#	Арабский
1117#	Испанский
1118#	Португальский
1119#	Тайский
1120#	Турецкий
1121#	Казахский
1122#	Узбекский
1123#	Киргизский
1124#	Иврит
1125#	Японский
1126#	Корейский
1127#	Французский
1128#	Немецкий
1129#	Малазийский
1130#	Монгольский

4. Приложение

4.1. Скачать

Вы можете найти Smart life либо
TUYA в эпсторах или отсканировать
QR код для скачивания

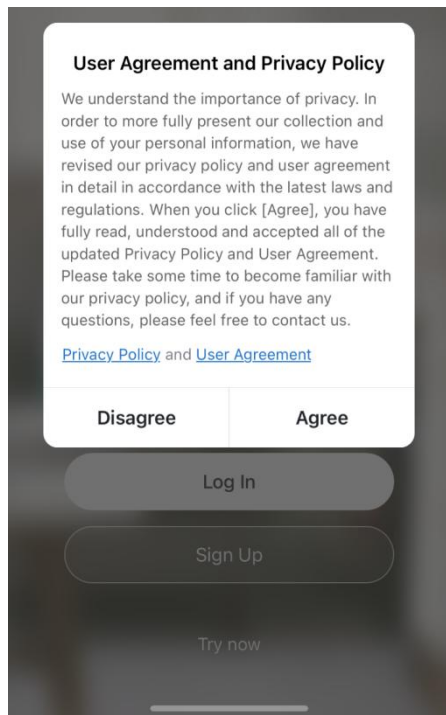

4.2. Регистрация

1. Нажмите "Sign Up" и прочитайте Политику соглашения. Нажмите "Agree" для перехода к регистрации.
2. Вы можете использовать email или номер телефона как аккаунт. Страна/регион в приложении будут аналогичны телефону. Вы так же можете изменить их вручную. (После регистрации изменения невозможны). Введите номер телефона/email и нажмите "Get Verification Code".
3. Введите проверочный код и перейдёте на страницу паролей. Установите свой пароль и нажмите "Done".

4.3. Вход в аккаунт

- ① Если аккаунт у Вас уже есть, выберите "Register with Existing Account" и выполните вход.
- ② Система автоматически определит Вашу текущую страну/регион. Или Вы можете установить их самостоятельно.

4.4. Настройка и операции


4.4.1. Добавление замка

1. Нажмите "добавить" на главной странице или + в правом верхем углу. Можно добавить устройство вручкую из списка либо через автоматический поиск.


Внимание : Администратор должен быть уже назначен!!!

- 1 После нажатия "3"+"1"+"#" и проверки администратора, включится настройка сети , панель будет мигать.
- 2 Приложение соединяется с замком. Выберите замок, введите пароль WIFI сети. (Работает только в сетях 2.4G)

- 3 При добавлении: сигнал "операция прошла успешно"
4. При ошибке: звуковое сообщение "ошибка"


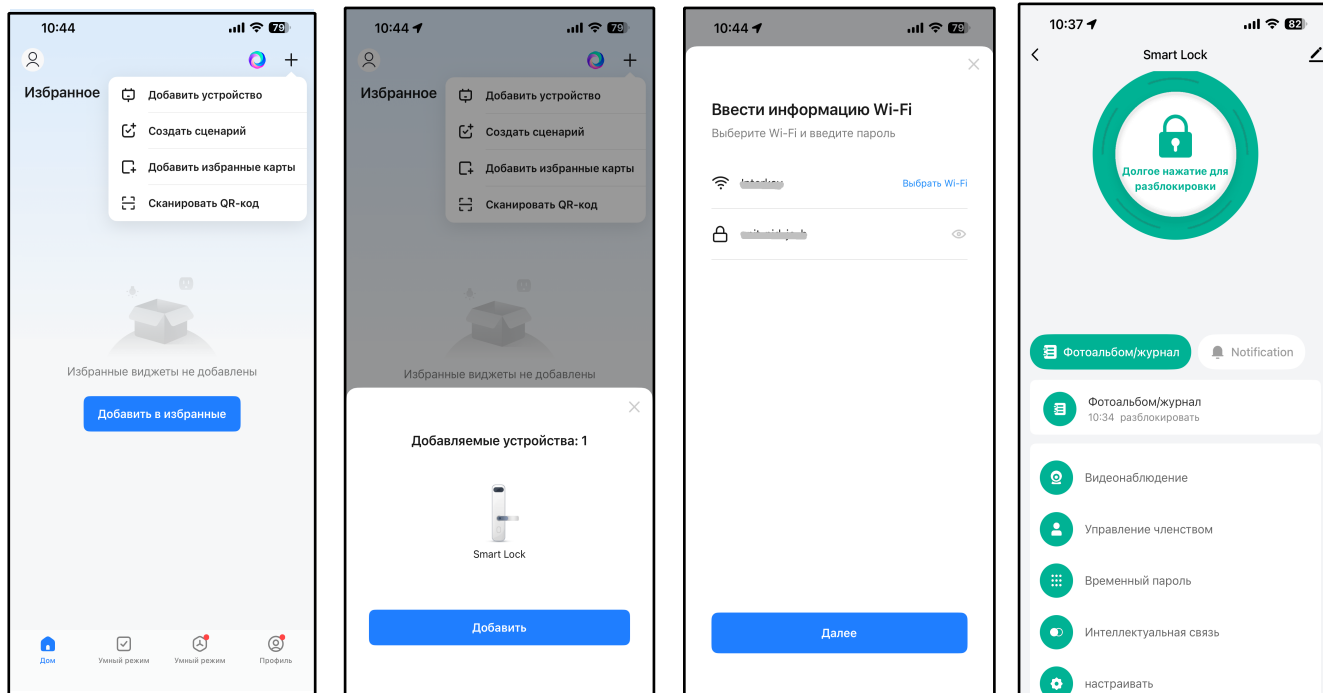


4.4.2. Удаленное открытие

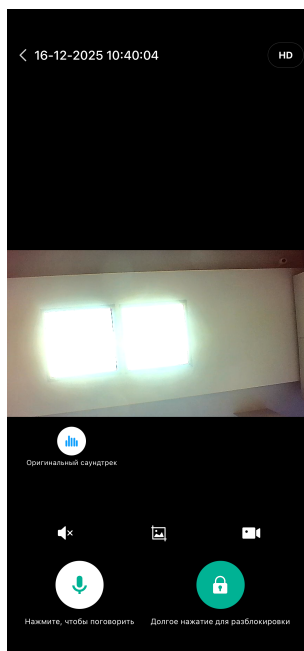

- 1.Откройте приложение и выберите замок.
- 2.На панели замка нажмите "#" Запрос на удаленное открытие
- 3.Приложение получит запрос, нажмите для ответа либо отклоните вызов..
- 4.Приложение запустит видеосвязь.
- 5.Возможность осуществления видеодомофонной связи в режиме реального времени, также режимы Без звука, Фото, Запись можно использовать в процессе.
6. 300 видео в месяц
- 7.Видео длительностью более минуты автоматически прекращается.


4.4.3. Функция онлайн пароля

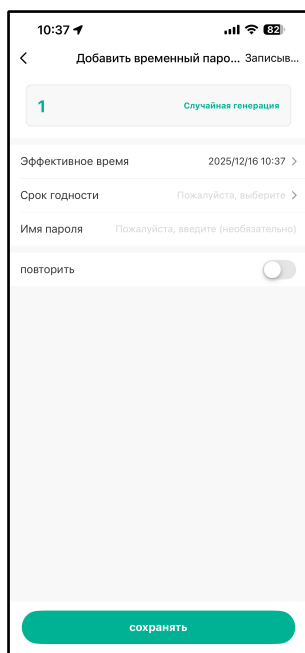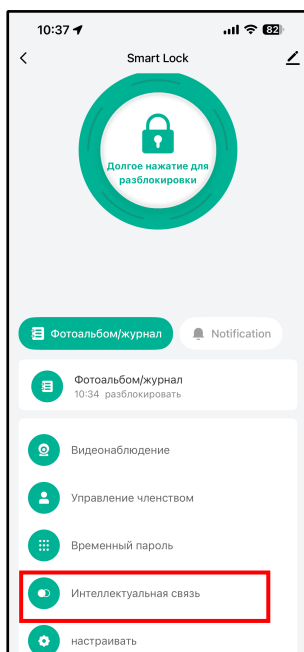


Для посетителей Вы можете создать временный пароль с ограниченным периодом действия.

Записи посещения можно просмотреть в журнале приложения.

4.4.5. Тревога

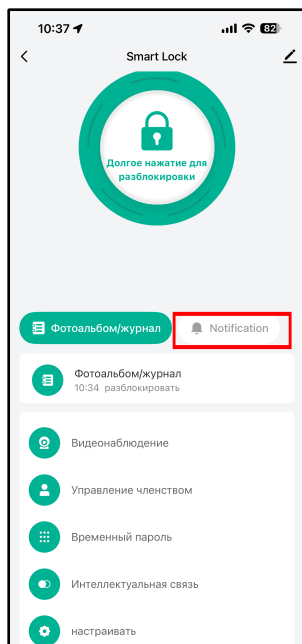

1. Сообщает автоматически о срабатывании. Типы сообщений: дверной звонок, попытка взлома, низкий заряд батареи, ошибка авторизации.
2. Вы можете просмотреть короткое видео после нажатия на звонок.

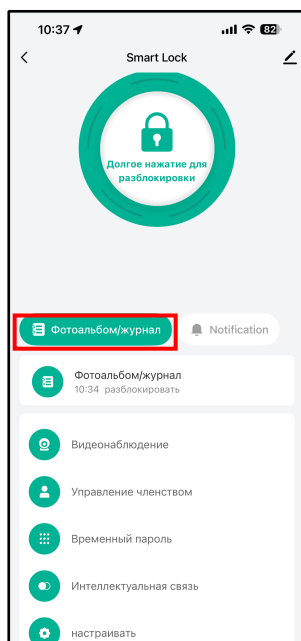

4.4.6. Журнал

Все записи об открытии двери сохраняются в журнал в приложении.

7.FAQ

1) Как посмотреть записи операций?	Во вкладке Журнал главного интерфейса.
2) Почему не могу открыть после устновки проходного режима?	Вам необходимо активировать открытие любым методом, после этого проходной режим будет активен.
3) Какая цель автозапирания?	Вы можете установить время автозапирания
4) После установки панель не реагирует на прикосновения	а) В этом случае сначала проверьте, что положительные и отрицательные электроды батареи установлены в правильном положении, а также имеет ли батарея достаточный заряд. б) Снимите заднюю панель и проверьте подключение. с) Для устранения вышеописанной ситуации необходимо снять замок, проверить, не пережаты ли провода корпуса замка, и переподключить провода.
5) Не могу внести отпечаток пальца	Проверьте пальцы на наличие грязи или износа, проверьте сенсор отпечатка пальца на замке на наличие грязи и масляных пятен и т. д. Проверьте, правильно ли работает отпечаток пальца (нажмите, чтобы увидеть, есть ли какие-либо отклики).
6) По какой причине умный замок потребляет много энергии?	Большое потребление энергии в режиме ожидания Короткое замыкание.
7) Нет реакции на нажатие ручки снаружи двери, а изнутри дверь нормально разблокируется, но проверка проходит нормально, и мотор работает нормально.	Возможно, неправильно выбрано направление треугольника на втулке шпинделя, проверьте, пожалуйста, правильность.
8) Через сколько попыток блокируется замок? Как долго он будет заблокирован?	Введите неправильный пароль более 5 раз подряд и клавиатура блокируется на 90 секунд.

Гарантия

Дата приобретения _____

Имя продукта _____

Модель _____

Важно:

- 1) Пожалуйста, сохраните данный документ для обращения в случае наступления гарантийного случая
- 2) Срок гарантии – 1 год с момента приобретения
- 3) Гарантия не распространяется на механические повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией, а также на покрытие. Для очистки поверхности замка не используйте абразивные средства, а также средства бытовой химии, которые могут содержать агрессивные щелочь и кислоту. Для чистки поверхности используйте только влажную мягкую салфетку или ткань.